

M.2 NVMe SSD外付けケース - USB4 (40Gbps)


製品ID

1USB4-NVME-ENCLOSURE


上面




前面

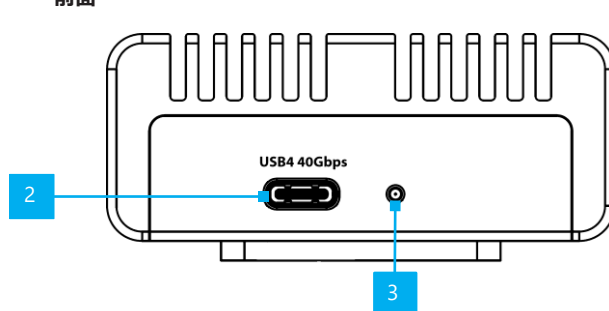

底面

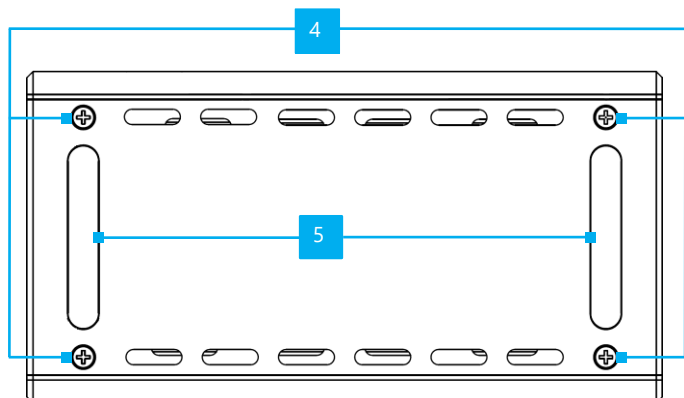

M.2ドライブトレイ

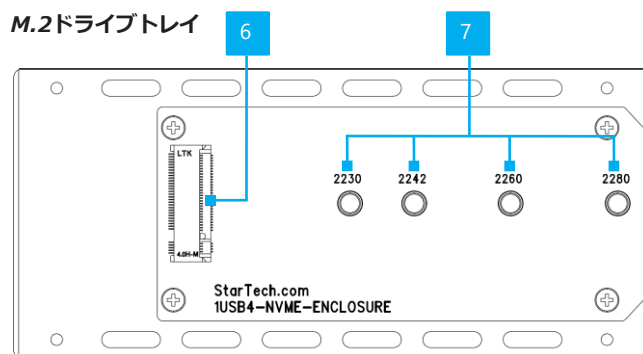

コンポーネント		機能
1	ケースカバー	<ul style="list-style-type: none"> M.2 NVMeドライブの保護 ヒートシンク式放熱設計
2	USB-C 40Gbpsポート	<ul style="list-style-type: none"> M.2 NVMeエンクロージャを、以下のUSB-Cポートに接続 ホストコンピューター
3	ドライブLED	<ul style="list-style-type: none"> LED 点灯：ドライブを検出 LEDクイック点滅：読み書きアクティビティ
4	ケースカバー用ねじ	<ul style="list-style-type: none"> ケースカバーをM.2 NVMeケースに固定
5	シリコン フットパッド	<ul style="list-style-type: none"> グリップと安定性を提供 机の表面を傷から保護
6	M.2 NVMeドライブスロット	<ul style="list-style-type: none"> M.2 NVMeドライブを挿入 M-key M.2 NVMe SSDをサポート
7	M.2 NVMeドライブ取り付け穴	<ul style="list-style-type: none"> M.2ラバースタンドオフを使用してM.2 NVMeドライブを固定 2230、2242、2260、2280の各ドライブサイズに対応

必要条件

- M.2 NVMeドライブ

最新の製品情報、技術仕様、適合宣言書については、HPをご覧ください：

www.StarTech.com/ja-jp/1USB4-NVME-ENCLOSURE



パッケージ内容

- 外付けM.2 NVMeケース x1
- サーマルパッド（装着済み）x1
- USB-Cケーブル x1
- プラスドライバー x1
- クイックスタートガイド x1

インストール



1. プラスドライバーを使用して、ケースに付いている4つのネジを緩め、取り外します。その後、**ドライブトレイ**を取り外します。

警告：ケースカバーの下にあるサーマルパッドには、取り外し不可能なピンク色のトップレイヤーがあります。この層は剥がしたり取り除いたりしないでください。

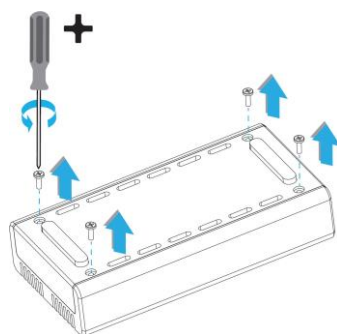
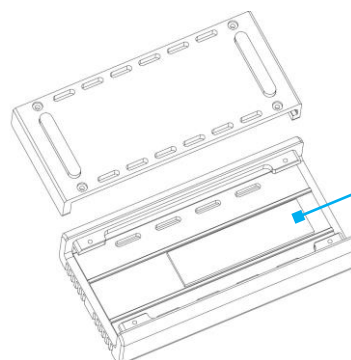


サーマルパッド（装着済み）
- 取り外さないでください。

2. ドライブトレイからM.2用ゴムスペーサーを取り外します。**M.2 NVMeドライブ**を図のようにゆっくりと挿入します。

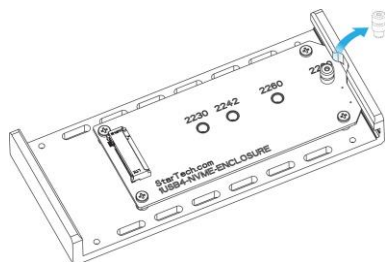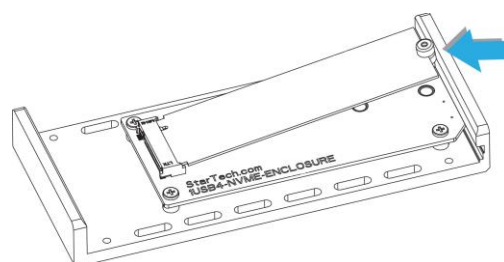

3. M.2用の**ゴムスペーサー**を使用して、**M.2 NVMeドライブ**をドライブトレイの所定の穴に固定します。ドライブトレイにケースカバーを再び取り付けます。プラスドライバーを使って、4本すべてのネジを締めてください。。

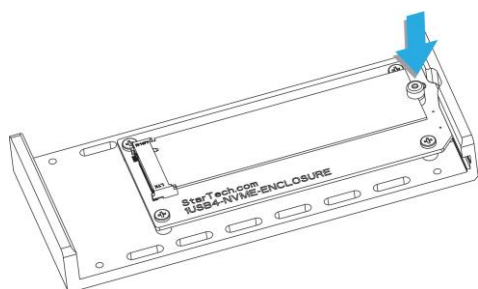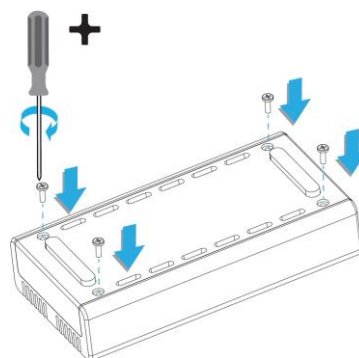

操作

警告：M.2ドライブは、長時間にわたるデータ転送中に高温になることがあります。使用直後にM.2ドライブに触れると火傷や損傷の原因になる可能性がありますので、必ず冷めてから取り外し・取り扱いを行ってください。

1. 付属の**USB-Cケーブル**を使用して、**M.2 NVMeケース**前面の**USB-Cポート**と、**ホストコンピューター**の**USB-Cポート**を接続します。ホストコンピューターが自動的に検出し、必要な**ドライバ**をインストールします。
2. パフォーマンスを最大限に引き出すために、以下の手順でWindowsの**ディスク書き込みキャッシュ**設定を有効にしてください：
 - a. Windowsのスタートアイコンを右クリックし、ディスクの管理を選択します。
 - b. [ディスクの管理] で、NVMeエンクロージャのM.2ドライブに関連付けられているドライブを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
 - c. [ポリシー] タブをクリックします（図1を参照）。取り外しポリシーで[高パフォーマンス]を選択し、書き込みキャッシュポリシーで[デバイスの書き込みキャッシュを有効にする]にチェックを入れ、[OK] をクリックします。

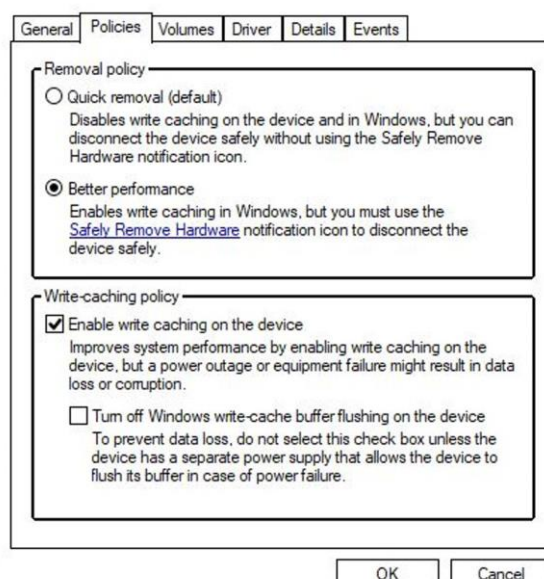


図1