

# 1ポートVGAラックマウント型LCDコンソール | 17インチ | 1080p | 1U

## 製品デザイン


\*実際の製品は写真と異なる場合があります。

### フロントビュー



- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1 ハンドル               | 4 キーボードLED      |
| 2 レール                | 5 ディスプレイメニューボタン |
| 3 取付用ブラケット<br>(取付済み) | 6 リリーススイッチ      |

### リアビュー

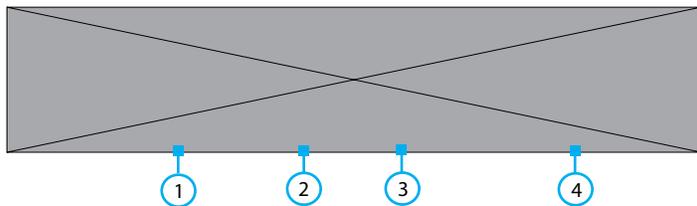

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1 電源接続ポート | 3 アース接続ネジ |
| 2 電源スイッチ  | 4 ホストポート  |

## パッケージの内容

- LCDラックコンソール x 1
- KVMケーブル x 1
- M5ケージナット x 8
- M5ネジ x 8
- 地域の電源コード(北米、日本、EU、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの規格対応) x 5
- 取付用レール x 2
- クイックスタートガイド x 1

## 動作環境および使用条件

- 1Uのラック空間
- 接地ワイヤ
- 電源
- コンピューター、サーバーまたはKVM
- プラスドライバー

使用条件は変更されることがあります。最新の使用条件は、[www.startech.com/RKCONS17HD](http://www.startech.com/RKCONS17HD) でご確認ください。


## 取り付け手順

**注記:**作業を手伝ってくれる人がいれば、より簡単にLCDラックマウントコンソールを取り付けることができます。

**警告:** LCDラックマウントコンソールを取り付ける時は、慎重にかつ適切な技術を用いて吊り上げてください。

1. サーバーラックの取り付け深さに基づいて、適切な長さの**取付用レール**を選択してください。
2. サーバーラックのどこに**LCDラックマウントコンソール**を設置するか決めてください。
3. **M5ケージナット** (取付用ポスト1本につき2個) を**取付用ポスト**の正方形の**取付穴**に差し込みます。
4. 後面の**取付用ブラケットレール**と対応する**取付用ポスト**の**M5ケージナット**の位置を合わせます。
5. **M5ネジ** (取付用ポスト1本につき2個) を後面の**取付用ブラケットレール**に通して**M5ケージナット**に差し込みます。**M5ネジ**は締めないでください。
6. もう1人に補助してもらいながら、後面の**取付用ブラケットレール**を**レールアセンブリ**まで沿わせて**LCDラックマウントコンソール**をサーバーラックにスライドさせます。
7. **M5ネジ** (取付用ポスト1本につき2個) を前面の**取付用ブラケットレール**に通して**M5ケージナット**に差し込みます。
8. **プラスドライバー**を使用して、**M5ネジ**を締めます。
9. 後面の**レール**が適切な位置に配置されていることを確認します。
10. **プラスドライバー**を使用して、**M5ネジ**を締めます。

## 取り付け深さ

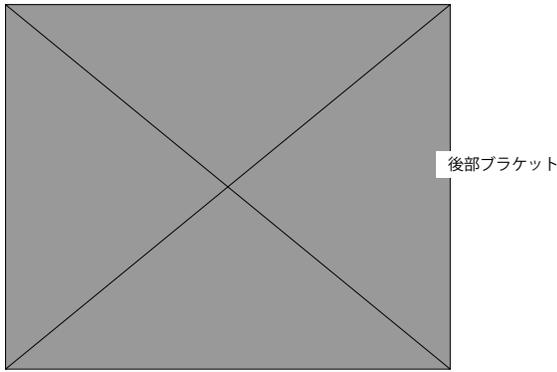

## コンソールを接続する

1. 接地ワイヤをLCDラックマウントコンソールのアース接続ネジとアース接地部に接続します。
2. KVMケーブルをコンピューター、サーバーまたはKVMおよびコンソールのホストポートに接続します。
3. お住まいの地域の規格に合った電源コードLCDラックマウントコンソールの電源接続ポートと電源に接続します。
4. 電源スイッチを使用してLCDラックマウントコンソールの電源を入れます。
5. LCDラックマウントコンソールを開きます。詳しい作業方法は、「コンソールを開く」トピックを参照してください。
6. 接続しているコンピューター、サーバーまたはKVMの電源を入れます。

### 重要な考慮事項

- 扉付きまたはマルチユニットラックに機器を取り付ける場合は、動作環境がユニットの最大および最低仕様を満たすようにしてください。

### 安全対策

- 電源が入っている状態の製品および/または電線の終端処理を行わないでください。
- 製品の設置作業および/または取り付け作業は、資格を有する専門家が行ってください。

### FCC 準拠ステートメント

本製品はFCC規則パート15のBクラスデジタルデバイスに対する制限を遵守しているかを確認する試験にて、その準拠が証明されています。これらの制限は、住居環境に設置された場合に有害な干渉から合理的に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギーを発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。一方、特定の取り付け状況では、干渉が起きないという保証を致しかねます。本製品がラジオやテレビ電波の受信に有害な干渉が発生する場合（干渉の有無は、製品の電源を一度切り、改めて電源を入れることで確認できます）、次のいずれかまたは複数の方法を試すことにより、干渉を是正することをお勧めします：

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変える。
- 製品と受信アンテナの距離を離す。
- 受信アンテナが接続されているコンセントとは異なる回路を使うコンセントに本製品を接続する。
- 販売店が実績のあるラジオ/テレビ技術者に問い合わせる。

本デバイスは、FCC規格Part 15に準拠しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。

(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。StarTech.comにより明示的に承認されていない変更もしくはは変更を行った場合、本デバイスを操作するユーザー権限が無効になる恐れがあります。

### カリフォルニア州向け

警告:がんおよび生殖への危害 - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

### カナダ産業省準拠ステートメント

本クラスBデジタル装置はカナダのICES-003に準拠しています。CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

本デバイスはカナダ産業省ライセンス免除RSS基準に適合しています。お使いの際には、次の注意事項をよくお読みください。

(1) 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) 本デバイスは予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れなければなりません。

- このユニットをラックまたはキャビネットにインストールすることで通気が悪くなる場合があります。取り付け位置を選択する際は、通気の要件も考慮するようにしてください。
- 機器は機械的負荷が平均的に分散されるようにして設定してください。
- 機器は過電流保護と電源配線を備えた電源に接続することをお勧めします。これについては、機器の定格銘板に従っていることを確認してください。
- 機器は適切に接地してください。

## コンソールを開く

1. リリーススイッチをロック解除位置に動かします。
2. LCDラックマウントコンソールからカチッと音がして定位置に収まるまで、ハンドルを使ってLCDラックマウントコンソールを手前に引き出します。
3. ディスプレイを希望する角度まで引き上げます。

## コンソールを閉じる

1. ディスプレイをキーボードの位置まで折りたたみます。
2. コンソール側面にあるスイッチを前にスライドさせて、LCDラックマウントコンソールをラック後面まで押し込みます。
3. スwitchを放し、LCDラックマウントコンソールをラックの奥まで押し込みます。

### 商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイトで使用する場合がありますが、これらは一切 StarTech.com とは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.com による当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。StarTech.com は、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

### 保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。StarTech.com は、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.com は商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

### 責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP(またはその役員、幹部、従業員、または代理人)は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害(直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めています。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

StarTech.com Ltd.	StarTech.com LLP	StarTech.com Ltd.	FR: fr.startech.com
45 Artisans Cres.	2500 Creekside Pkwy.	Unit B, Pinnacle 15	DE: de.startech.com
London, Ontario	Lockbourne, Ohio	Gowerton Rd., Brackmills	ES: es.startech.com
N5V 5E9	43137	Northampton	IT: it.startech.com
カナダ	アメリカ	NN4 7BW	JP: jp.startech.com
		イギリス	NL: nl.startech.com