


Soporte de Montaje en Pared Abisagrado 4U 19 Pulgadas en Acero para Paneles de Conexiones

Diagrama del Producto (WALLMOUNT4)

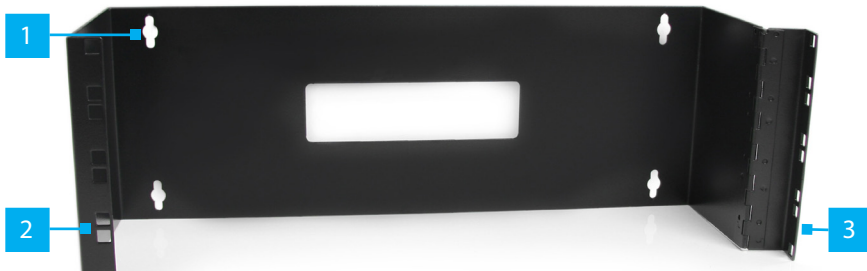

Componente	Función
1	Orificios de montaje (4) <ul style="list-style-type: none"> Se usan para instalar el Soporte de Montaje en una Pared. Capacidad de peso máxima = 15 kg (33 lb).
2	Orificios de montaje del equipo <ul style="list-style-type: none"> Se usan para instalar el Panel de Conexiones en el Soporte de Montaje en Pared. Altura máxima = 4U.
3	Panel lateral articulado <ul style="list-style-type: none"> Se usa para acceder a la parte posterior del Panel de Conexiones instalado.

Requisitos

Para consultar los últimos requisitos, visite www.startech.com/WALLMOUNT4.

- 1 destornillador Tipo Phillips
- 1 Herramienta para Tuerca Enjaula (opcional)

Instalación del Soporte de Montaje en Pared

Advertencias: Si no cuenta con la habilidad necesaria para instalar este producto a la pared, consulte con un profesional para que instale el soporte de montaje en pared o para que le de las instrucciones de instalación específicas para su estructura de pared.

Asegúrese de que el tipo de estructura de la pared y el hardware de instalación que utilice sean compatibles con el equipo. En caso contrario, podría lesionarse u ocasionar daños al equipo. La estructura de la pared debe tener la capacidad para soportar al menos cuatro veces el peso del equipo instalado.

Instalación de un Panel de Conexiones en el Soporte de Montaje en Pared

Nota: No ponga equipo en **Soporte de Montaje en Pared** hasta que no esté correctamente instalado en la pared.

1. Inserte un extremo de la **Tuerca Enjaula M6** (incluida) en el **Orificio de Montaje del Equipo**. Empuje el otro extremo de la **Tuerca Enjaula M6** en el **Orificio de Montaje del Equipo** hasta que lo escuche encajar (quedar fijo).

Nota: Se recomienda el uso de una **Herramienta para Tuerca Enjaula** (se vende por separado) para ayudar con la instalación de las **Tuercas Enjaula**.

2. Repita el paso 1 para instalar la **Tuerca Enjaula M6** restante (2 por lado) en el **Soporte de Montaje en Pared**.
3. Alinee los **Orificios de Montaje** del **Panel de Conexiones** con las **Tuercas Enjaulas M6** que están en el lado del **Soporte de Montaje en Pared**, y con el **Panel Lateral Articulado**.
4. Inserte los 2 **Tornillos M6** (incluidos) en los **Orificios de Montaje del Panel de Conexiones** y en las **Tuercas Enjaulas M6**.
5. Conecte cualquier **Cable** que se necesite, en la parte posterior del **Panel de Conexiones**.
6. Alinee los **Orificios de Montaje** del otro lateral del **Panel de Conexiones** con las **Tuercas Enjaulas M6**.
7. Inserte los 2 **Tornillos M6** en los **Orificios de Montaje** del **Panel de Conexiones** y en las **Tuercas Enjaulas M6**.
8. Con un **Destornillador Tipo Phillips** (se vende por separado), ajuste los **Tornillos M6**.



Acceso a la Parte Posterior del Panel de Conexiones

1. Mientras sostiene el peso del **Panel de Conexiones**, use un **Destornillador Tipo Phillips** para desatornillar dos **Tornillos M6** de las **Tuercas Enjaulas** y deje los otros dos **Tornillos M6** que sujetan el lado del **Soporte** con el **Panel Lateral Articulado**.

Nota: Asegúrese de contar con suficiente espacio libre como para que el **Panel de Conexiones** pueda girar libremente desde el **Soporte de Montaje en Pared** antes de acceder a la parte posterior del **Panel de Conexiones**.

2. Gire cuidadosamente el **Panel de Conexiones** desde el **Soporte de Montaje en Pared** para obtener acceso a la parte posterior del **panel de conexiones**.
3. Vuelva a conectar los dos **Tornillos M6** que retiró en el paso 1.

Dimensiones del Producto

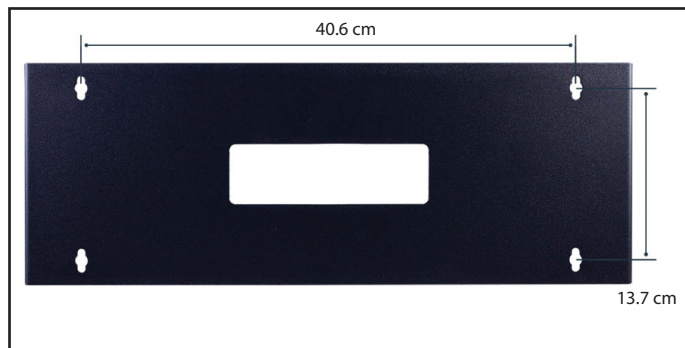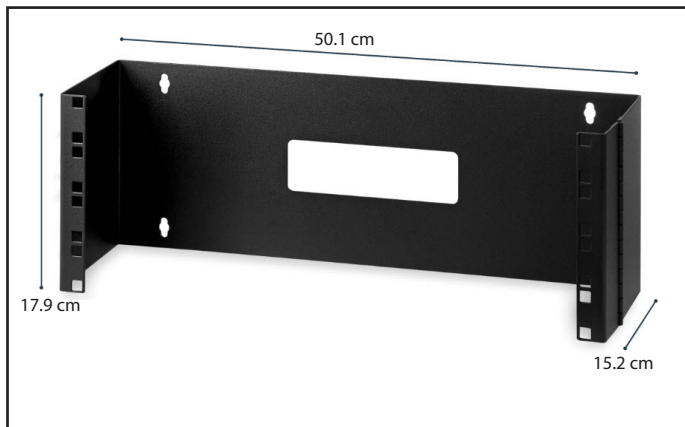

Advertencias

- No exceda la capacidad de peso de este producto. La sobrecarga del producto podría ocasionar lesiones o daños a la propiedad. Este producto puede soportar el peso siguiente: 15 kg (33 lb).
- Asegúrese de que la superficie a la que está instalando el producto pueda soportar el peso combinado del equipo y de todos el hardwar y componentes de manera segura.
- Las estructuras de las paredes varían y es importante asegurarse de que el tipo de estructura de la pared y el hardwar de instalación montaje que utilice sean compatibles con el equipo. En caso contrario, podría lesionarse u ocasionar daños al equipo.
La estructura de pared debe tener la capacidad para soportar al menos cuatro veces el peso del equipo montado.

Especificaciones

Altura U	4U
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared	Sí
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipo de Marco	Rack Abierto
Tipo de rack	2 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Capacidad de Carga	15 kg
Color	Negro
Material de Fabricación	Acero
Altura del Producto	17.9 cm
Ancho del Producto	50.1 cm
Longitud del Producto	15.2 cm
Peso del Producto	2.2 kg
Profundidad Máxima de Montaje	14.8 cm

Uso de Marcas Comerciales, Marcas Registradas y de Otros Nombres y Símbolos Protegidos

El presente manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas, y otros nombres y/o símbolos protegidos pertenecientes a terceros que no están relacionadas en modo alguno a StarTech.com. Las mismas se utilizan exclusivamente con fines ilustrativos y no implica que StarTech.com respalde ningún producto/servicio, ni que el tercero en cuestión respalde el o los productos que se describen en este manual. Independientemente de cualquier referencia directa que aparezca en alguna parte de este documento, StarTech.com certifica que todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas, marcas de servicios, y otros nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Información Acerca de la Garantía

Este producto está respaldado por una garantía de 2 años.

Para obtener más información sobre los términos y las condiciones de la garantía del producto, consulte www.startech.com/mx/politica-de-garantia.

Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia StarTech.com Ltd. y StarTech.com USA LLP (o sus funcionarios, directivos, empleados o agentes) serán responsables de ningún daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente, o de alguna otra forma), lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, o cualquier pérdida pecuniaria, o de otro tipo que resulte del uso del producto y que exceda el precio real pagado por el mismo. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. En cuyo caso, las limitaciones o exclusiones indicadas previamente no son aplicables.

StarTech.com Ltd.
45 Artisans Cres
London, Ontario
N5V 5E9
Canadá

StarTech.com LLP
2500 Creekside
Parkway
Lockbourne, Ohio
43137
EE.UU.

StarTech.com Ltd.
Unit B, Pinnacle 15
Gowerton Rd,
Brackmills
Northampton
NN4 7BW
Reino Unido

FR: fr.startech.com
DE: startech.com/de
ES: startech.com/es
NL: startech.com/nl
IT: startech.com/it
JP: startech.com/jp