



Cable de Seguridad 3 en 1 con Seguro de Clave para Ordenador Portátil - 2m

Identificación del producto


UNIVCS-LAPTOP-LOCK

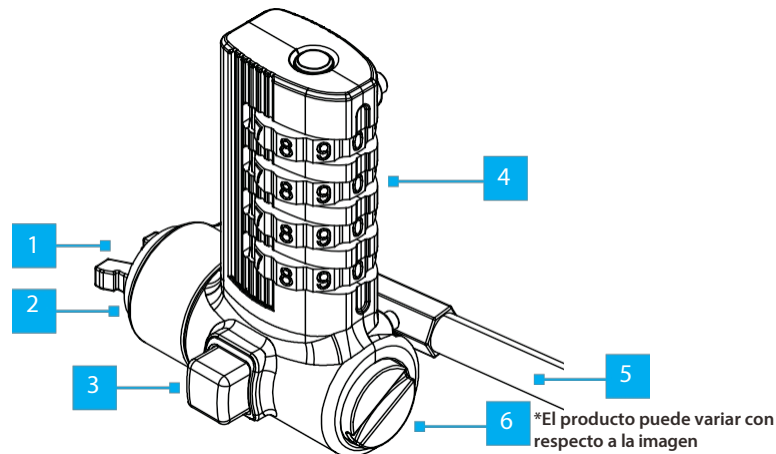


Selector de Bloqueo

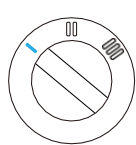

Ranura Noble Wedge

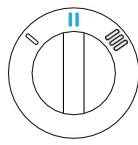

Ranura Nano

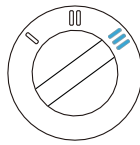

Ranura K

	Componentes	Función
1	Punta de Bloqueo	<ul style="list-style-type: none">Se utiliza para conectar el Candado de Portátil a una Ranura de seguridad
2	Espaciador de Bloqueo	<ul style="list-style-type: none">Evita que el Cabezal de la Cerradura arañe el Dispositivo Asegurado Nota: Coloque uno de los tres Espaciadores de Candado en función de los requisitos de la ranura de seguridad.
3	Botón de Liberación	<ul style="list-style-type: none">Manténgalo pulsado para insertarlo o extraerlo de una Ranura de Seguridad Nota: El mecanismo de bloqueo debe estar desbloqueado antes de pulsar el botón

4	Selector de Claves	<ul style="list-style-type: none">Gire cada Fila de Números hasta que el número deseado se alinee en el centro
5	Cable de Seguridad	<ul style="list-style-type: none">Se utiliza para fijar un Dispositivo a un objeto fijoPivota 90° y permite girar el Cabezal de Bloqueo 360° alrededor de la rótula
6	Selector de Bloqueo	<ul style="list-style-type: none">Se utiliza para cambiar la forma de la Punta de Bloqueo para diferentes Ranuras de Seguridad Nota: Debe seleccionarse la punta de bloqueo adecuada antes de insertar la punta de bloqueo en una ranura de seguridad.Utilice un Destornillador Plano o un objeto similar para girar el Dial de Selección de Bloqueo.

Requisitos

Para consultar los últimos manuales, información sobre productos, especificaciones técnicas y declaraciones de conformidad, visite: www.startech.com/UNIVCS-LAPTOP-LOCK

- Dispositivo compatible con ranuras de seguridad Noble Wedge®, Nano o K-slot
- Destornillador plano

Contenido del paquete

- Cerraduras de seguridad para portátiles x 1
- Correa de gancho y bucle x 1
- Separadores x 3
- Guía rápida de inicio x 1

Operación


Código de Combinación Preestablecido

El candado universal de combinación con cable para portátiles viene con un código de combinación preestablecido que se muestra en la página siguiente. Guarde una copia del número de serie y del comprobante de compra para sus archivos.

Nota: Para solicitar su código de combinación preestablecido, visite www.StarTech.com/support y póngase en contacto con nosotros con una copia del comprobante de compra y el número de serie del candado.

Para más opciones de autoservicio y foros comunitarios, visite: www.StarTech.com/support

Guarde una copia de este número de serie, código de combinación y comprobante de compra para sus archivos.



Protección de un Dispositivo

1. Enrolle el **Cable de Seguridad** alrededor de un objeto fijo seguro (por ejemplo, la pata de un escritorio o el marco de una mesa) y tire del **Candado para Portátil** a través del bucle del **Cable de Seguridad**. (Figura 1)

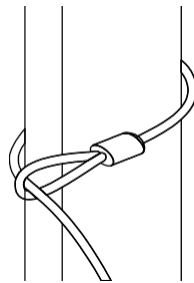


Figura 1

2. **Mantenga Pulsado el Botón de Liberación** y, a continuación, inserte la **Punta de Bloqueo** en un dispositivo compatible. **Ranura de Seguridad**. Suelte el **Botón de Liberación**.
3. Combina el **Dial de Combinaciones** con una combinación aleatoria.

Desbloqueo de un Dispositivo

1. Introduzca la combinación ajustada girando el **dial de combinación**.
2. **Mantenga pulsado el botón de liberación**.
3. Extraiga la **punta de bloqueo** de la **ranura de seguridad**. Suelte el **botón de liberación**.

Instale los Espaciadores de Bloqueo

Para evitar arañazos en el dispositivo de seguridad y para adaptarse a las variaciones en el tamaño de las ranuras de seguridad, se necesita un espaciador de bloqueo.

1. Pruebe cada **Espaciador de Bloqueo** para determinar cuál proporciona un mejor ajuste entre el **Dispositivo Asegurado** y la **Cabeza de la Cerradura**.
2. **Retire** con cuidado **Soporte Adhesivo del Espaciador de Bloqueo**.
3. Coloque el **Espaciador de Bloqueo** en la **parte delantera del Cabezal de Bloqueo** alrededor de la **Punta de Bloqueo**.
4. Aplique presión durante unos segundos para fijar el **Espaciador de Bloqueo** en su sitio.