

トリプル モニタアーム

ARMTRIO



*実際の製品は写真と異なる場合があります

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com
DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com
ES: Guía del usuario - es.startech.com
NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com
PT: Guia do usuário - pt.startech.com
IT: Guida per l'uso - it.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.startech.com/ARMTRIO をご覧ください。

警告文

本製品は必ず以下の指示に従って組み立ててください。指示に従わない場合、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。

モニタの重量が本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。万一耐荷重を超えるようなことがあれば、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重: モニタマウント1台につき8 kg。

部品が足りない場合や壊れている場合は決して本製品を使用しないでください。

コンポーネントケーブルの一部を可動部に挟んでしまうとケガや機器の損傷につながる恐れがあります。



目次

警告文.....	i
はじめに	1
製品図.....	1
技術仕様	2
パッケージの内容.....	3
動作環境	5
組み立て手順	6
ARMTRIOを取付表面に取り付ける.....	6
VESAモニタマウントを取り付ける.....	11
モニタをモニタアームを取り付ける.....	13
クロスバーとモニタアームを取り付ける.....	15
モニタの位置調整.....	18
ケーブル管理クリップを取り付ける	21
技術サポート	22
保証に関する情報.....	22





はじめに

ARMTRIOを利用すればモニタを3台まで取り付けられます。また、ケーブル管理クリップでケーブルを整理することも可能です。ARMTRIOの旋回アームでモニタを作業に最適な位置に「取り囲む」ようにセットアップできます。

製品図

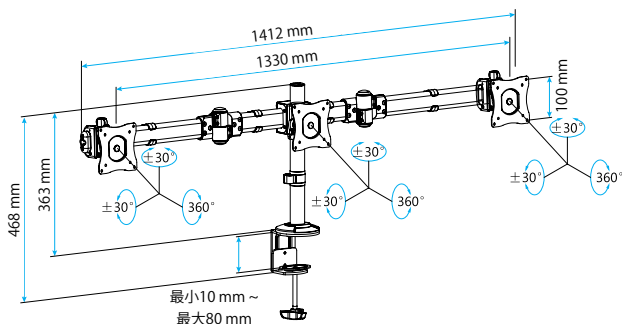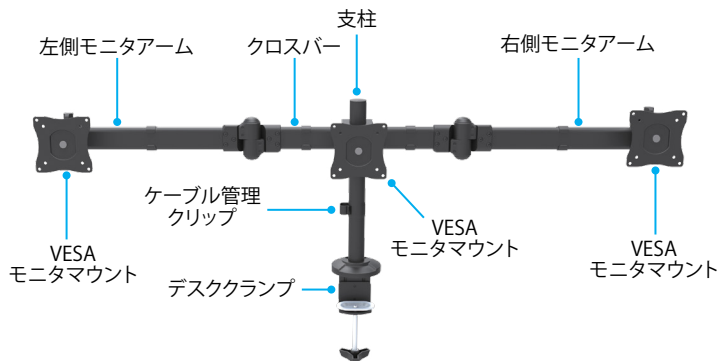


技術仕様

測定の種類	数値
VESA取付穴パターン 	75x75 100x100
可搬重量 	モニタマウント1台 につき最大8 kg
傾き 	+30° ~ -30°
スクリーンサイズ 	330 ~ 686 mm
上下回転 	360°
前後回転 	+30° ~ -30°

パッケージの内容

1




左側モニタアーム
数量:1

2



右側モニタアーム
数量:1

3




クロスバー
数量:1

4




アームキャップ
数量:2

5



支柱
数量:1

6



デスククランプ
数量:1

7



グロメットカラー
数量:1

8



グロメットプレート
数量:1

9




ゴム製パッド
数量:5

10



エンドキャップ
数量:2

11

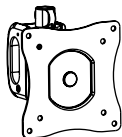

VESAモニタマウント
数量:2

12



ケーブル管理クリップ
数量:4

13



つまみネジ
数量:2

14




3 mm六角レンチ
数量:1

15




5 mm六角レンチ
数量:1

16



M4x14 mmネジ
数量:12

17



M5x14 mmネジ

数量:12

18



ワッシャ

数量:12

19



ユーザマニュアル

数量:1

動作環境

- VESAマウントと互換性のあるモニタまたはディスプレイ
- プラスドライバー

インストールに必要な工具は変更される場合があります。最新の要件は、www.startech.com/ARMTRIO でご確認ください。

組み立て手順


ARMTRIOを取付表面に取り付ける

ARMTRIOを取付表面に取り付ける方法は2つあります。デスククランプまたはグルメットマウントを使用します。デスククランプは組み立てられた状態で出荷されます。


デスククランプを使用してARMTRIOを取り付ける

警告! モニタの重量が本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。万一耐荷重を超えるようなことがあれば、ケガや本製品の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重: モニタマウント1台につき最大8 kg、合計24 kg。

1. デスククランプ(6)の上部からキャップを外します。(図1)

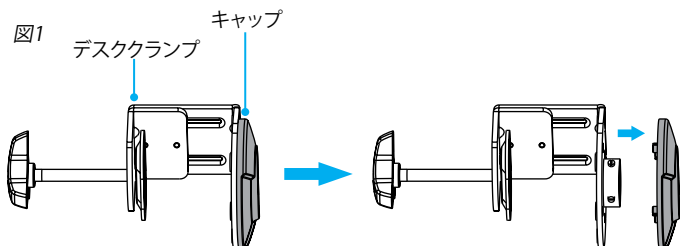

2. デスククランプの上部から外したキャップに支柱(5)を通します。(図2)

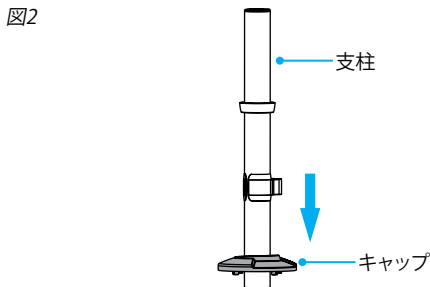

3. **支柱**と**キャップ**を回して**デスククランプ**の上部に差し込みます。(図3)
4. **3 mm六角レンチ (14)**を使ってネジを締め、**デスククランプ**に固定します。(図4)

図3



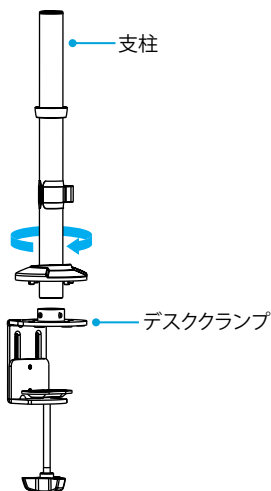


図4

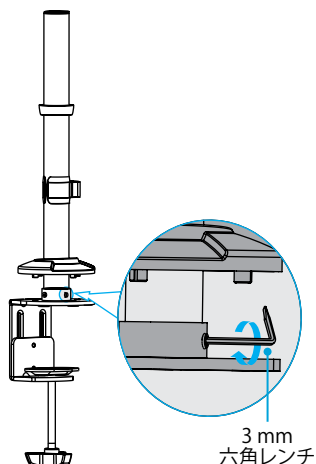

5. **デスククランプ**の上部にぴったりくっつくまで**キャップ**を押し下げます。(図5)

図5

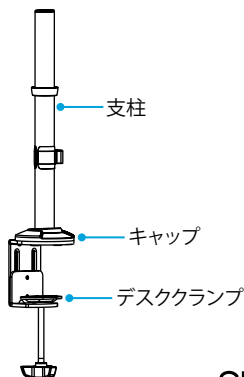


6. ARMTRIOを取り付けるデスクまたはテーブルの厚さになるまで**デスククランプ**のつまみを反時計回りに回します。

注意:デスクマウントは厚さ10 mm ~ 80 mmのデスクまたはテーブルに対応しています。

7. **デスククランプ**をデスクまたはテーブルの端に沿ってスライドさせます。(図6)
8. つまみを時計回りに回して**デスククランプ**を固定します。

図6

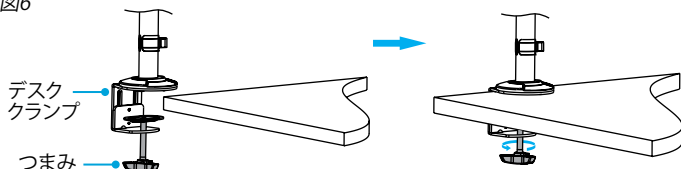


グロメットマウントでARMTRIOを取り付ける

警告!モニタの重量が本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。万一耐荷重を超えるようなことがあれば、ケガや本製品の損傷につながる恐れがあります。本製品の耐荷重: モニタマウント1台につき最大8 kg、合計24 kg。

1. **デスククランプ** (6) の上部からキャップを外します。(図7)

図7

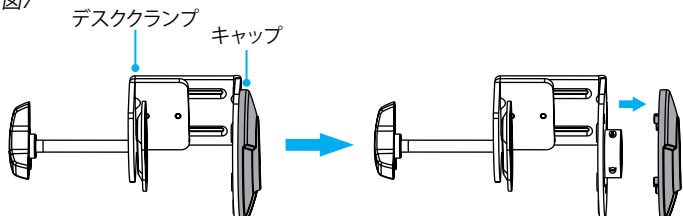


2. デスククランプの上部からプラスドライバーを通し、ネジを外してワッシャとプレートを取り外します。(図8)

ヒント! 今後デスククランプを使用する時のためにネジ、ワッシャ、プレートは安全な場所に保管しておいてください。


3. デスククランプの下部からロッドを外します。(図8)

図8

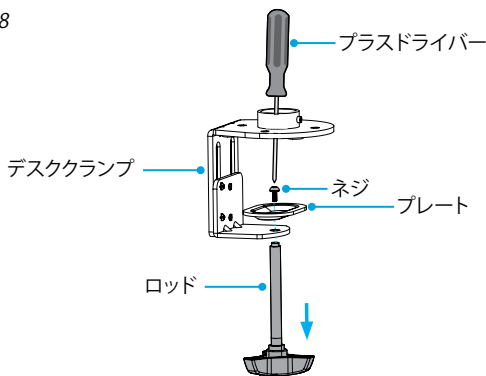


4. デスククランプの上部から外したキャップに支柱(5)を通します。(図9)

図9

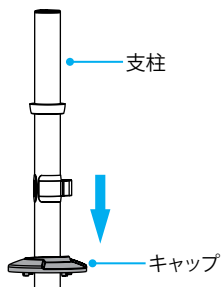


5. 5つの**ゴム製パッド**(9)から裏当てを取り外し、パッドを**グロメットカラー**(7)の底部に貼り付けます (図10)。

図10

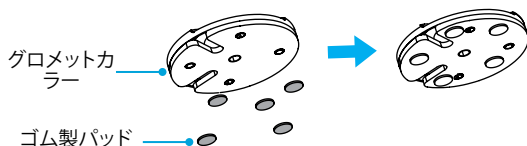


6. **支柱**と**キャップ**を回して**グロメットカラー**のトップに差し込みます。(図11)

図11

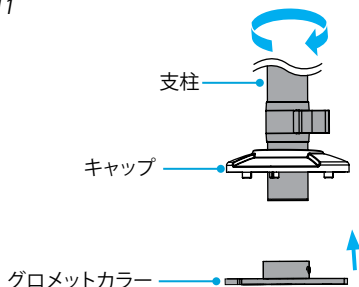


7. **3 mm六角レンチ**(14)を使って**グロメットカラー**のネジを締め、**グロメットカラー**にぴったりくっつくまで**キャップ**を押し下げます。(図12)

図12

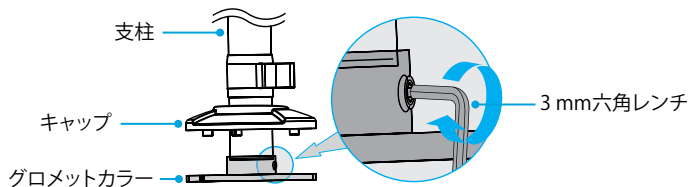

8. **グロメットプレート(8)**にロッドを通します。
9. 組み立てた**支柱**と**グロメットカラー**を取付表面のグロメット穴に配置し、取付表面の裏側からロッドをグロメット穴と**支柱**に通します。
10. つまみを時計回りに回してグロメットマウントを固定します (図13)。

図13

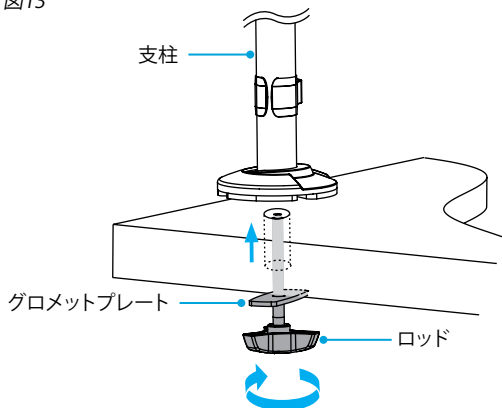

VESAモニタマウントを取り付ける

異なるデザインのモニタを取り付けるために、ARMTRIOには長さや直径の異なるネジセットが2つ付属しています。


以下の手順に従って、使用するモニタの種類に適したネジを選択してください。

- ・ モニタの背面は平坦かはめ込み型かを確認します。
 - ・ モニタの取付穴の深さを確認します。
 - ・ モニタの取付穴の直径を確認します。
1. **クロスバー(3)**の位置を調整して、**VESAモニタマウント(11)**の取付穴とモニタ背面の取付穴の位置を合わせます。
 2. **ワッシャー(18)**4個を**VESAモニタマウント**の穴の上に配置します。

3. **M4x14 mmネジ(16)**または**M5x14 mmネジ(17)** 4本をワッシャ、VESAモニタマウント、マウントに差し通します。(図14)
4. ネジを締めます。

警告!ネジを締め過ぎないようにしてください。抵抗を感じたらすぐに手を止めてください。これを怠ると、モニタが損傷する恐れがあります。

図14

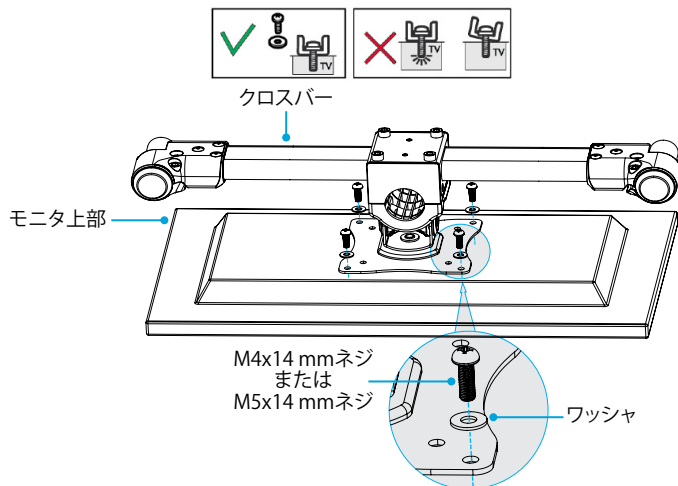


5. **VESAモニタマウント**のひとつを1台のモニタの背面にある取付穴の上に配置してください。

注意:VESAモニタマウントの調節ネジがモニタ上部を向くようにマウントの位置を調整してください。

6. **ワッシャ**4個を**VESAモニタマウント**の穴の上に配置します。
7. **M4x14 mmネジ**または**M5x14 mmネジ**4本をワッシャ、**VESAモニタマウント**、モニタに差し込みます。(図15)
8. ネジを締めます。
9. 手順5~8を繰り返して、2つめの**VESAモニタマウント**を3台目のモニタに取り付けてください。


図15

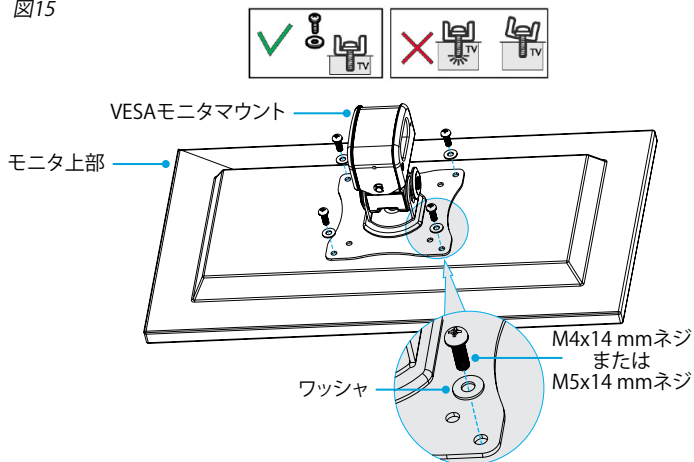

モニタをモニタアームを取り付ける

1. 左側モニタアーム(1)をモニタのひとつに取り付けられた**VESAモニタマウント**(11)に沿ってスライドさせます。
2. 右側モニタアーム(2)をもう1台のモニタに取り付けられた**VESAモニタマウント**に沿ってスライドさせます(図16)。


図16

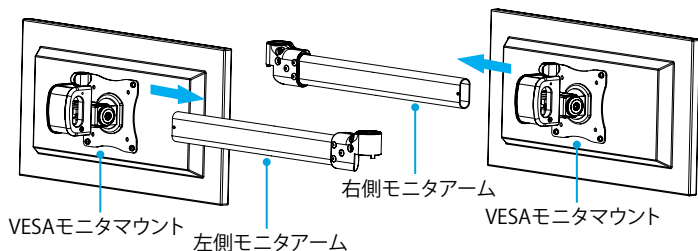

3. 各モニターアームの端に**エンドキャップ**(10)をかぶせます。(図17)


注意:エンドキャップの穴と対応するモニターアームの穴の位置を合わせてください。

図17

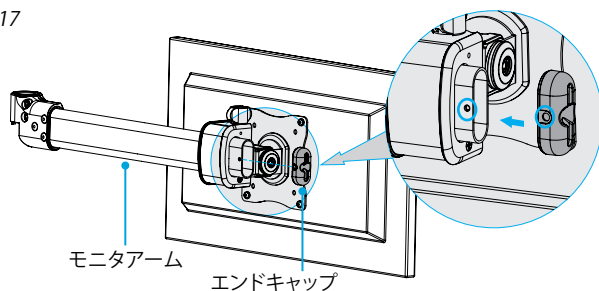

4. **つまみネジ**(13)を各エンドキャップとモニターアームの穴に差し込み、所定の位置で固定します。(図18)

図18

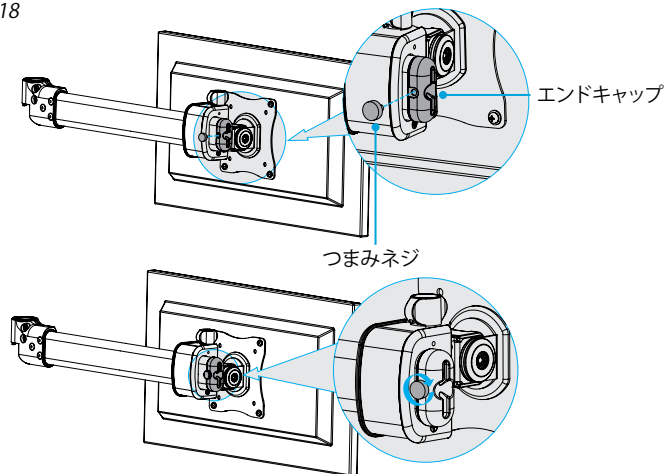


クロスバーとモニタアームを取り付ける

警告!クロスバーとモニタアームを取り付けるには2人が必要です。決して1人でしないでください。


1. **3 mm六角レンチ (14)** を使って**支柱 (5)** カラーのネジを緩めます。
2. 希望するモニタ位置までカラーをスライドさせ、**3 mm六角レンチ** を使ってカラーのネジを締めます。(図19)

図19

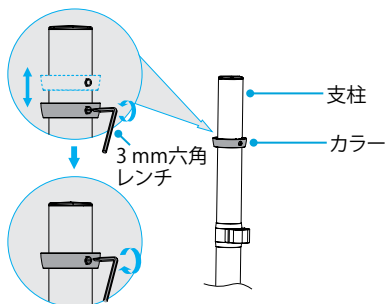


3. **クロスバー (3)** を支柱の端からカラーに当たるまで注意深くスライドさせます。
4. **5 mm六角レンチ (15)** を使ってクロスバー背面のネジ4本を締めます。(図20)

図20

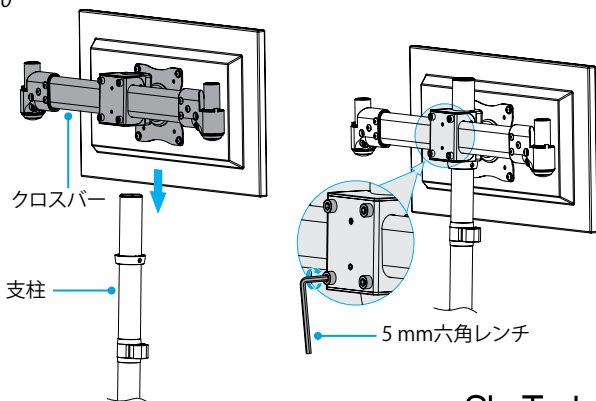


5. 左側モニターアーム(2)と右側モニターアーム(3)をクロスバーの両端の突起部に慎重に配置します。(図21)

図21

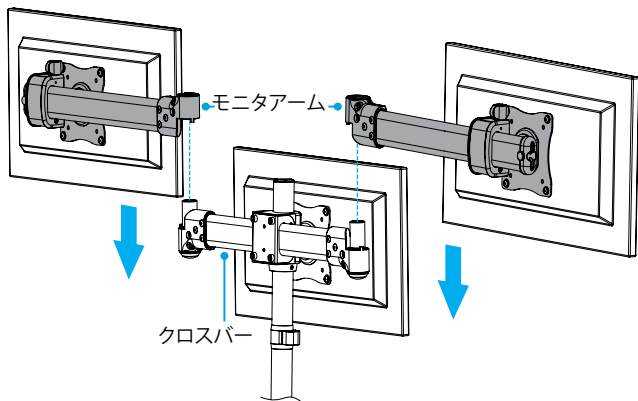


注意:初めてARMTRIOを組み立てる時は、2カ所のモニターアーム・ジョイントのネジを締める必要があります。5 mm六角レンチを使ってネジを締めてください。(図22)

図22

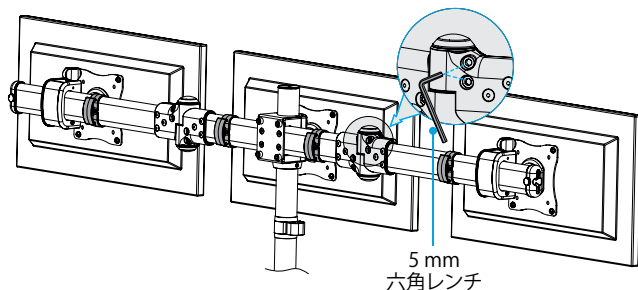



6. 各モニターアーム・ジョイントに**アームキャップ**(4)をかぶせます。(図23)

図23

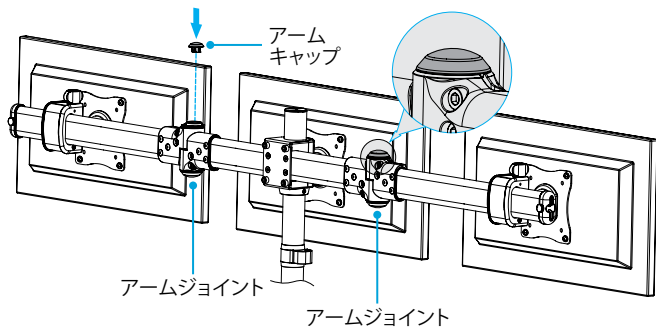

モニタの位置調整


以下の方法でモニタの位置と角度を調整することができます。

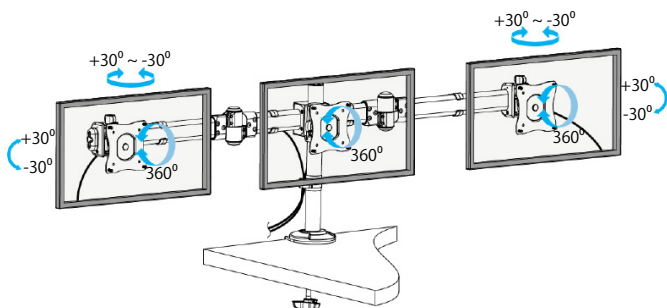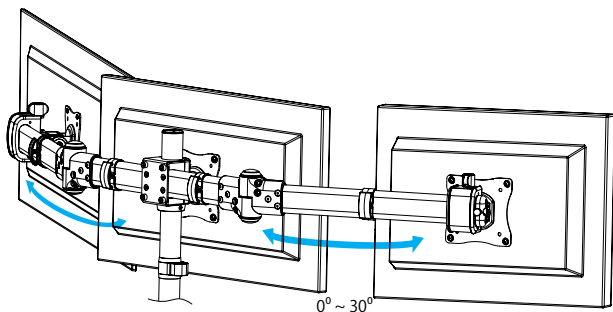

1. セットアップに最適な位置にモニタを配置するには、以下の手順を実行してください。


- 左側と右側のモニターアームの角度を調整するには、**5 mm六角レンチ (15)** を使用して各モニターアーム・ジョイントの2本のネジを緩めます。希望する角度にモニタを配置し、**5 mm六角レンチ**を使ってネジを締め、モニタを所定の位置に固定します。(図24)

図24

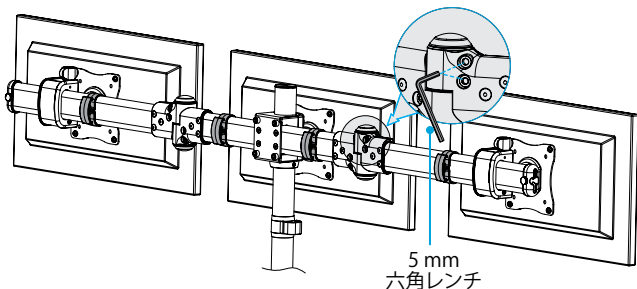


- 左側と右側のモニターアームの角度を調整するには、**5 mm六角レンチ (12)** を使用して**VESAモニターマウント (11)** 側面のネジを緩めます。希望する角度にモニタを配置し、5 mm六角レンチを使ってネジを締め、モニタを所定の位置に固定します。(図25)

図25

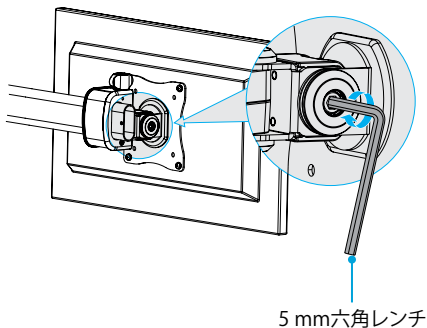

- ・ 左側および右側のモニタを細かく上下させるには、**VESAモニタマウント (11)** の上部にある調整ネジを使用します。(図26)


図26

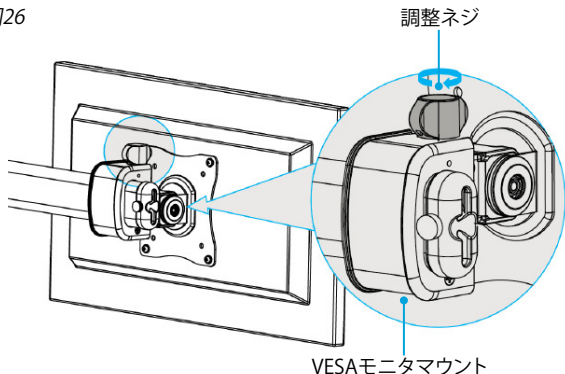

- ・ **モニタアーム**に沿ってモニタを移動するには、プラスドライバー (非付属品) を使用して各**VESAモニタマウント (11)**の裏面にあるネジを緩めます。**モニタアーム**上でモニタを左側または右側に移動させ、モニタを希望する位置に配置したらネジを締めます。(図27)

警告!VESAモニタマウントをモニタアームに沿って移動させる前に、マウントの裏面のネジを緩めてください。ネジを緩めずにVESAモニタマウントを動かすと、モニタアームの表面が損傷する可能性があります。


図27

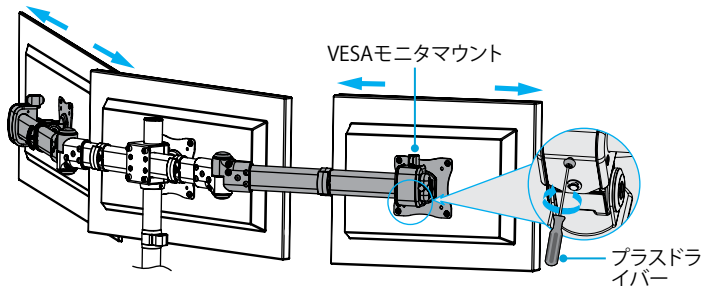

ケーブル管理クリップを取り付ける


1. ケーブル管理クリップ (12) 4つをモニターアームとクロスバー (3) の両方に取り付けます。(図28)

図28

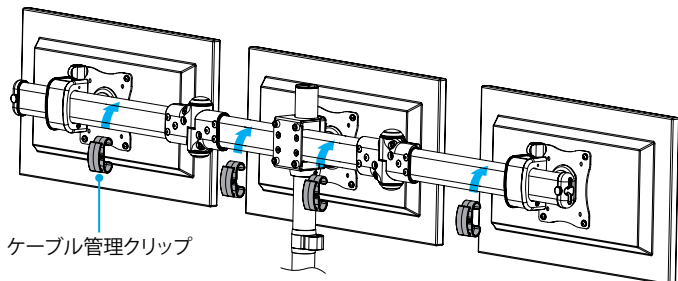

2. モニタケーブルをモニターアーム、クロスバー、および支柱 (5) のケーブル管理クリップに通します。(図29)

図29

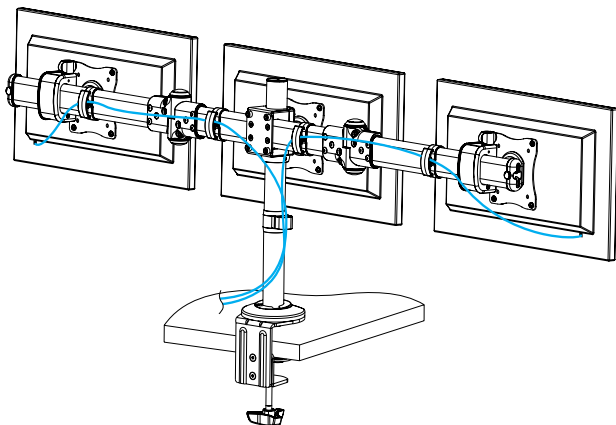

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報はwww.startech.com/downloadsでご確認ください

保証に関する情報

本製品は5年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。