

タブレット用ユニバーサル三脚フロアスタンド

STNDTBLT1A5T



*実際の製品は写真と異なる場合があります

DE: Bedienungsanleitung - de.startech.com

FR: Guide de l'utilisateur - fr.startech.com

ES: Guía del usuario - es.startech.com

IT: Guida per l'uso - it.startech.com

NL: Gebruiksaanwijzing - nl.startech.com

PT: Guia do usuário - pt.startech.com

本製品の最新情報、技術仕様、サポートについては、
www.startech.com/STNDTBLT1A5T をご覧ください。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用

本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルをウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われており、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有者に帰属することをここに認めます。

目次


製品図	1
タブレットホルダのフロントビュー	1
タブレットホルダのリアビュー	1
はじめに	2
パッケージの内容	2
製品概要	3
三脚の組み立て	4
タブレットを三脚に取り付ける	6
タブレットホルダの調節	7
タブレットの取外し	7
技術サポート	8
保証に関する情報	8

製品図

タブレットホルダのフロントビュー



タブレットホルダのリアビュー

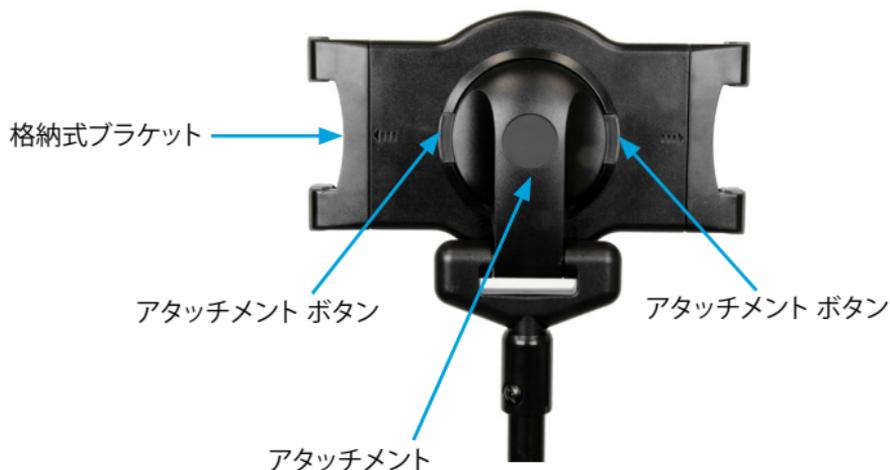


はじめに

STNDTBLT1A5Tは178 mm ~ 279 mmのサイズのタブレットを取り付けられるユニバーサルタブレットホルダです。また、三脚フロアスタンドでタブレットホルダを安定的に支えます。さらに、STNDTBLT1A5Tにはタブレットスタンドの持ち運びや使用していない時の保管に便利なキャリーケースが付属しています。

パッケージの内容


①

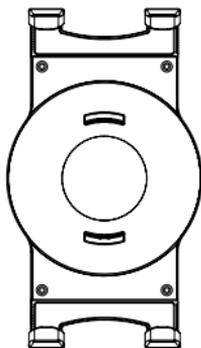

タブレットホルダ

数量:1

②

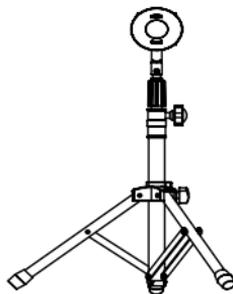

延長ポール付き三脚スタンド

数量:1

③



キャリーバッグ

数量:1

④




ユーザマニュアル


数量:1

製品概要

延長せずにタブレットホルダを取り付けた時の三脚の外形寸法

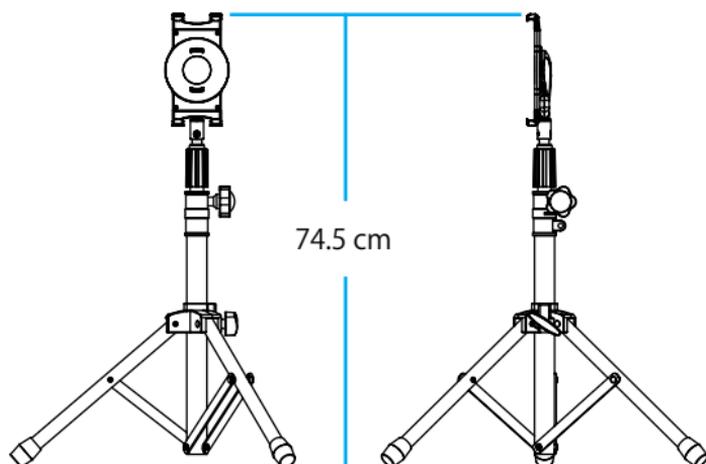

延長してタブレットホルダを取り付けた時の三脚の外形寸法

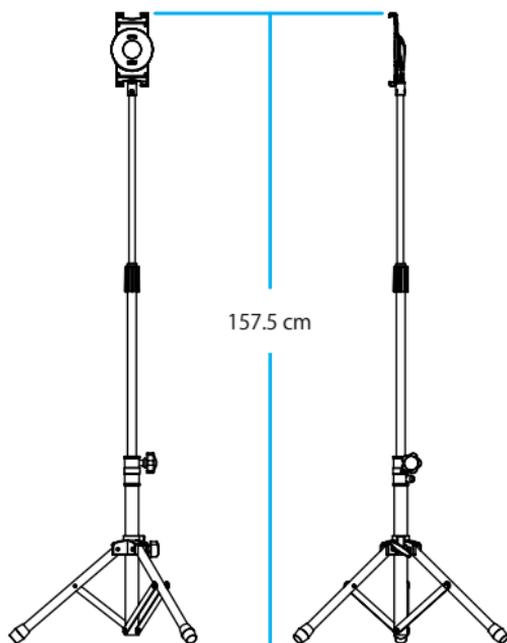


三脚の組み立て


1. 三脚ポールを支えて三脚のノブを左に回し、三脚スタンドの脚を緩めます。




2. 3本の脚すべてを引き出し、三脚のノブを右へ回して所定の位置へ脚を固定します。

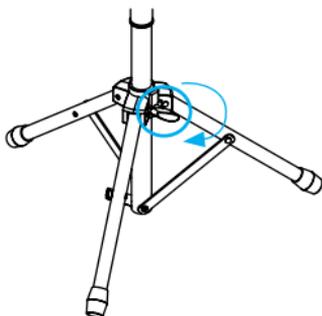

3. 三脚ポートのつまみネジを左に回して緩めます。

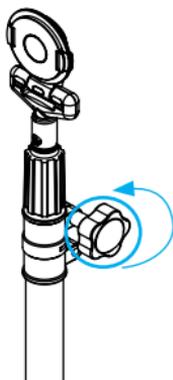


4. 三脚ポールを上下に動かして希望する高さにし、三脚のつまみネジを右に回して締めます。

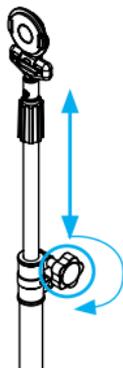

5. 三脚ポールのポール部品2本を繋いでいるジョイナーを左に回して緩めます。




6. 三脚ポールを上下に動かして希望する高さにし、ジョイナーを右に回して締めます。




タブレットを三脚に取り付ける

タブレットホルダは78 mm ~ 279 mmのサイズのタブレット用に設計されています。

1. タブレットのスクリーンを上に向けて、タブレットの長辺の一方をスライドさせてタブレットホルダの格納式ブラケットのひとつに取り付けます。

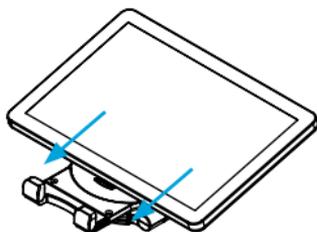


2. もう一方の格納式ブラケットを引き出して開け、ブラケットのツメをタブレットのもう一方のサイドにかぶせます。ブラケットをゆっくり放します。

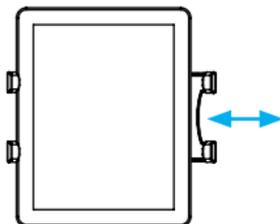

注意! 次の手順へ進んでタブレットホルダを三脚に取り付ける前にタブレットがタブレットホルダにしっかり固定されていることを確認してください。

3. 三脚ポール端部のアタッチメントの両サイドにあるボタンを押し下げます。
4. タブレットホルダと三脚ポール端部の位置を合わせてボタンを放します。

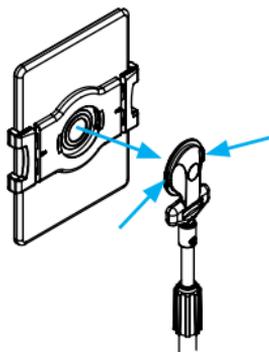

タブレットホルダの調節

タブレットホルダは90度ずつ両方向へ動かせるので、タブレットは垂直にも水平にも配置できます。タブレットホルダを動かすには、タブレットのサイドを掴み希望する方向へ動かします。タブレットホルダを90度動かすと、音が鳴ってタブレットの位置が定まります。

タブレットホルダの角度は前後方向にも調節できます。また、タブレットホルダは最大180度回転します。タブレットホルダを動かすには、タブレットのサイドを掴み左方向または右方向へ回転させます。

タブレットの取外し

1. タブレットホルダを持ちながら、三脚ポール端部のアタッチメントの両サイドにあるボタンを押し下げます。

警告! ボタンを押す前にタブレットホルダをしっかり持って支えてください。

2. タブレットホルダを三脚ポールから引き抜き、押し下げていたボタンを放します。
3. タブレットのサイドから格納式ブラケットのひとつを引き抜きます。
4. 格納式ブラケットの下側からタブレットをスライドさせて引き出し、タブレットホルダから取り外します。

技術サポート

StarTech.comの永久無料技術サポートは、当社が業界屈指のソリューションを提供するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品についてヘルプが必要な場合は、www.startech.com/support までアクセスしてください。当社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能資料をご用意しています。

ドライバやソフトウェアに関する最新情報は www.startech.com/downloads でご確認ください

保証に関する情報

本製品は2年間保証が付いています。

StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品されるか、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限

StarTech.com Ltd. やStarTech.com USA LLP (またはその役員、幹部、従業員、または代理人) は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害 (直接的、間接的、特別、懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず)、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていません。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適用されない場合があります。

見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストップショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけるお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送します。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセスしていただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報は www.startech.com までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO 9001認証メーカーです。StarTech.comは1985年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提供しています。